


MODYFIKACJE I DOSTOSOWANIE

Aby dostosować urządzenie do innego rodzaju gazu, np. by przejść z gazu ziemnego na LPG, należy wymienić dysze palnika głównego, obejścia i płomienia kontrolnego. Wszystkie dysze oznaczone są numerem wskazującym średnicę w 1/100 mm i dostarczone są w woreczku. Po każdej konwersji lub dostosowaniu, urządzenie trzeba poddać testowi działania, a także zaktualizować dodatkową tabliczkę zgodnie z wykonaną konwersją lub dostosowaniem.

WAŻNE: Czynności związane z podłączeniem do sieci dystrybucji, instalacyjne i konserwacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych serwisantów, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

PALNIKI, DYSZE I REGULACJA POWIETRZA PALNIK:

1. Zdjąć pokrętła.
2. Zdjąć panel sterowania, odkręcając tylnie śruby mocujące
3. Wymienić dyszę na odpowiednią dla danego typu gazu.
4. Wyregulować minimalną dyszę obejściową (rysunek poniżej) na podstawie wskazań w instrukcji użytkownika.
5. Zamontować panel sterowania.
6. Włożyć pokrętło

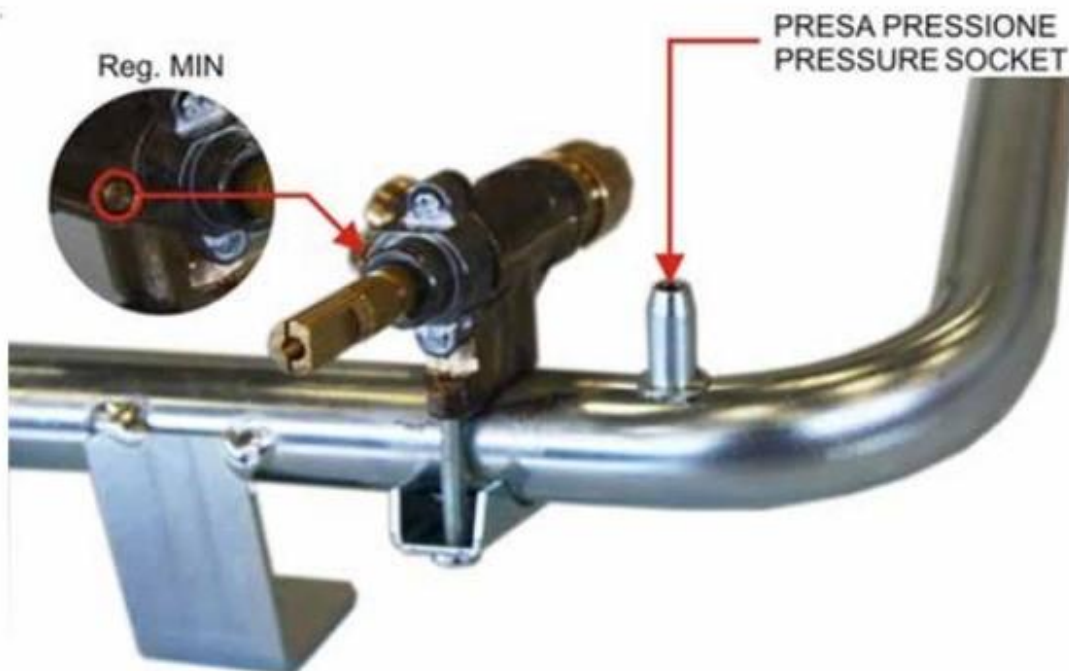

PALNIK PIEKARNIKA

Aby wymienić dyszę palnika piekarnika, płomienia kontrolnego i wyregulować powietrze pierwotne, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

PALNIK:

1. Zdjąć podstawę piekarnika
2. Odkręcić i wymienić dyszę na odpowiednią dla danego typu gazu

REGULACJA POWIETRZA:

3. Poluzować śrubę mocującą
4. Wyregulować odległość mocowania tulei powietrza zgodnie z instrukcją użytkownika
5. Zablokować tuleję za pomocą śruby mocującej
6. Wyregulować minimalną dyszę obejściową zgodnie ze wskazaniami.
7. Założyć pokrętło.

W przypadku wyjęcia dna komory pieczenia, należy zamontować je w dokładnie tym samym położeniu.